



MODE D'EMPLOI

objecto

Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser ce produit, il est important que vous lisiez attentivement ce manuel pour les questions de sécurité et pour garantir que vous l'utiliserez correctement. Veillez à respecter les informations fournies dans ce manuel lorsque vous utilisez ce produit.



AVERTISSEMENT

En vue d'éviter une électrocution, un court-circuit, des brûlures ou un incendie :

- Ne démontez pas ce produit. Il ne peut être démonté que par un technicien de service qualifié. Pour solliciter une réparation, voir la page de garantie au dos de ce manuel.
- N'utilisez pas ce produit si le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés ou si la fiche n'est pas insérée à fond dans la prise secteur.
- Abstenez-vous d'érafler, d'endommager, de modifier, de plier avec force, de tirer, de tordre, de serrer le cordon d'alimentation ou de placer des objets lourds dessus.
- N'insérez pas d'objets métalliques, comme des punaises, des fils métalliques ou d'autres corps étrangers dans l'un des orifices du produit.
- Ne laissez pas les enfants utiliser seuls ce produit et conservez le produit et les cordons d'alimentation en dehors de la portée des jeunes enfants.
- N'utilisez ce produit qu'avec la source d'alimentation de 110 – 120 V spécifiée.



ATTENTION

Lors du nettoyage du produit, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Ne l'utilisez pas dans un endroit très humide (85 % ou plus).

Ne l'utilisez pas dans un endroit où la brume risque d'entrer directement en contact avec des meubles, une literie, un mur, des rideaux, le plafond ou d'autres objets.

Ne le placez pas sur une surface inclinée, en hauteur (sur une étagère par exemple) ou sur une surface instable.

Ne placez pas l'humidificateur à ultrasons directement sur un tapis ou autres objets à fibres douces ou empilés. Ceci pourrait empêcher l'orifice d'aération de fonctionner correctement et provoquer le dysfonctionnement de l'appareil ou une fuite.

N'obstruez pas la sortie de la brumisation.

Remplissez le réservoir d'eau du robinet froide et propre uniquement.

N'utilisez pas d'eau chaude. Si vous utilisez de l'eau chaude à une température de 104 °F (40 °C) ou plus, le produit peut se déformer ou mal fonctionner.

N'introduisez jamais d'huiles essentielles ou d'autres parfums dans le réservoir d'eau sous peine d'endommager l'humidificateur à ultrasons.

Ne frottez pas le produit avec de la térébenthine ou du benzène, un diluant ou d'autres produits chimiques sous peine de lui faire perdre son éclat.

Pour débrancher le cordon d'alimentation, tenez-le toujours par sa fiche, ne tirez jamais directement sur le cordon. Si le cordon fourni est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant ou son représentant de service.

Videz l'eau lorsque vous n'utilisez pas l'humidificateur à ultrasons ou lorsque vous déplacez l'appareil.


Remplacez l'eau du réservoir par de l'eau douce tous les jours. Procéder à un entretien régulier de l'intérieur garantira que le produit est toujours propre et prêt à être utilisé.

Utiliser le produit sans mettre le couvercle en place pourrait entraîner un déversement d'eau. Ne retirez pas le couvercle sauf pour nettoyer l'humidificateur à ultrasons.


Ne placez pas de téléphones portables, d'ordinateurs ou d'autres appareils électroniques à proximité de l'humidificateur à ultrasons. La zone autour de l'humidificateur peut devenir très humide pendant le fonctionnement de l'humidificateur à ultrasons et ces articles sont sensibles à l'humidité. Le produit doit être éloigné d'au moins 6 pieds (183 cm) de ces objets.

Prenez garde que le produit ne gèle pas. Si le produit est placé dans un endroit soumis à des températures de congélation, videz l'eau à l'intérieur.


Les pièces et leurs fonctions

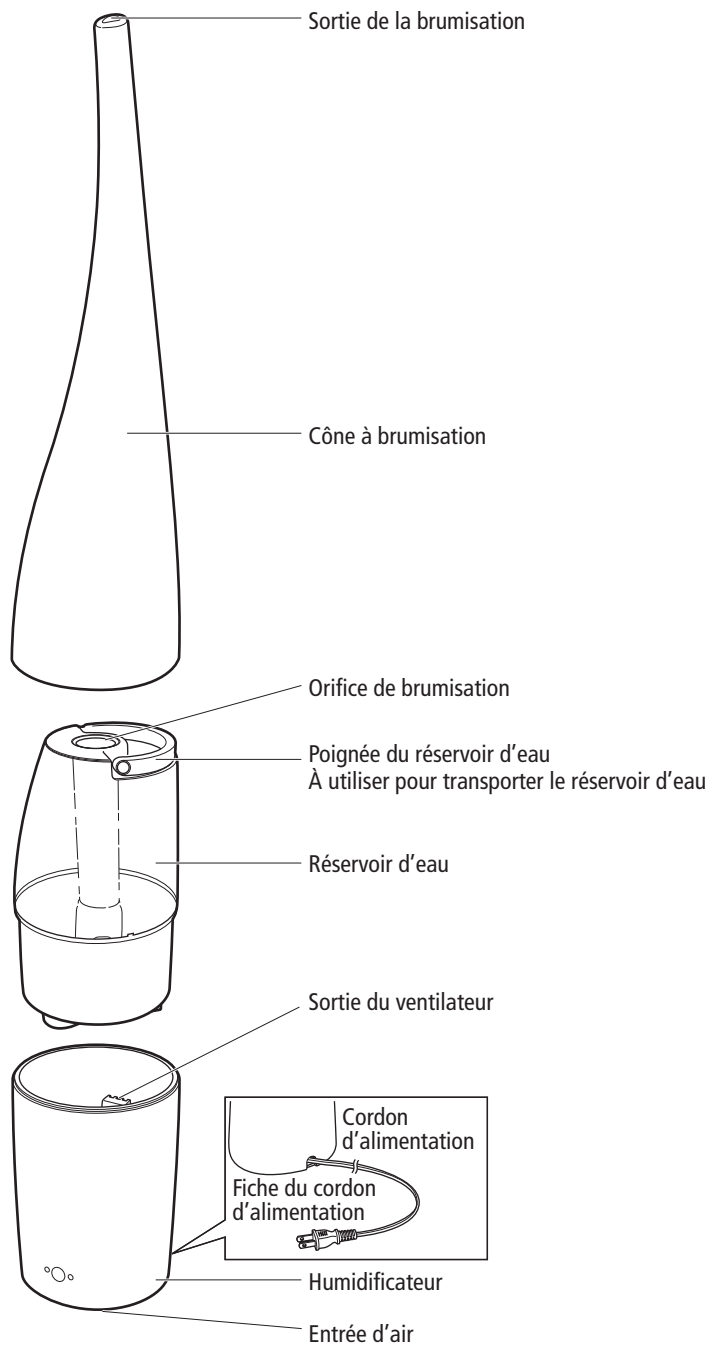

Intérieur du corps

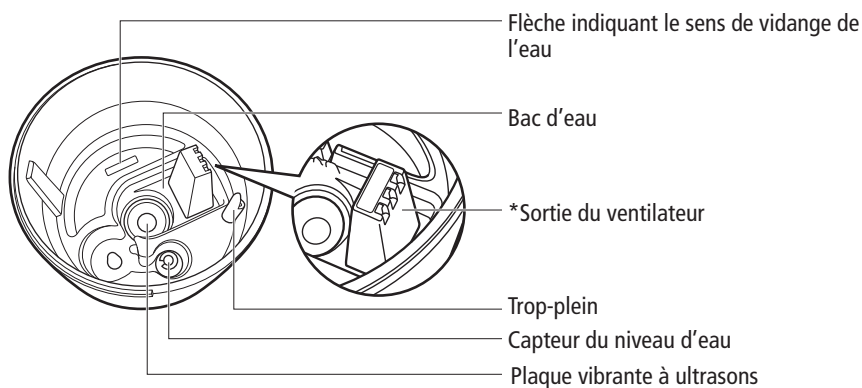


Partie inférieure du réservoir d'eau

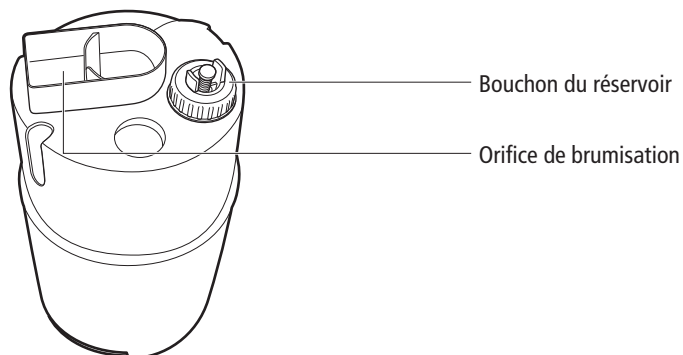

* Prenez soin de ne pas faire pénétrer d'eau dans la sortie du ventilateur ou le trop-plein lors du remplissage, de la vidange ou du nettoyage.

Accessoires

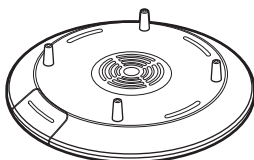

Diffuseur d'huiles essentielles




Feutrine de rechange × 2

Instructions d'utilisation de l'humidificateur à ultrasons

1. Placez l'humidificateur à ultrasons sur le diffuseur d'huiles essentielles.

Insérez complètement les fixations du diffuseur d'huiles essentielles dans les trous correspondants sur la partie inférieure de l'humidificateur à ultrasons.

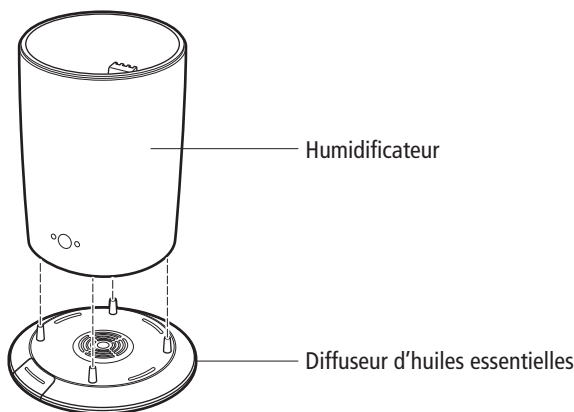


2. Placez l'humidificateur à ultrasons fixé au diffuseur d'huiles essentielles sur une surface solide et plane.
3. Retirez le réservoir d'eau de l'humidificateur à ultrasons, dévissez le bouchon du réservoir d'eau et remplissez celui-ci d'eau du robinet propre et à température ambiante.
4. Serrez solidement le bouchon du réservoir, essayez les éclaboussures d'eau et vérifiez que l'eau ne fuit pas.

***Faites attention lorsque vous retirez le cône à brumisation, car il peut y rester de l'eau susceptible de se renverser. Prévoyez des serviettes pour que l'humidificateur à ultrasons et le sol ne soient pas mouillés.**

5. Placez correctement le réservoir d'eau dans l'humidificateur à ultrasons.
6. Placez le cône à brumisation sur l'humidificateur.
7. Branchez solidement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise secteur.

AVERTISSEMENT


Si vous sortez ou prévoyez de vous éloigner de l'humidificateur à ultrasons pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Vous risqueriez autrement d'oublier de l'éteindre, ce qui présente un risque d'incendie.

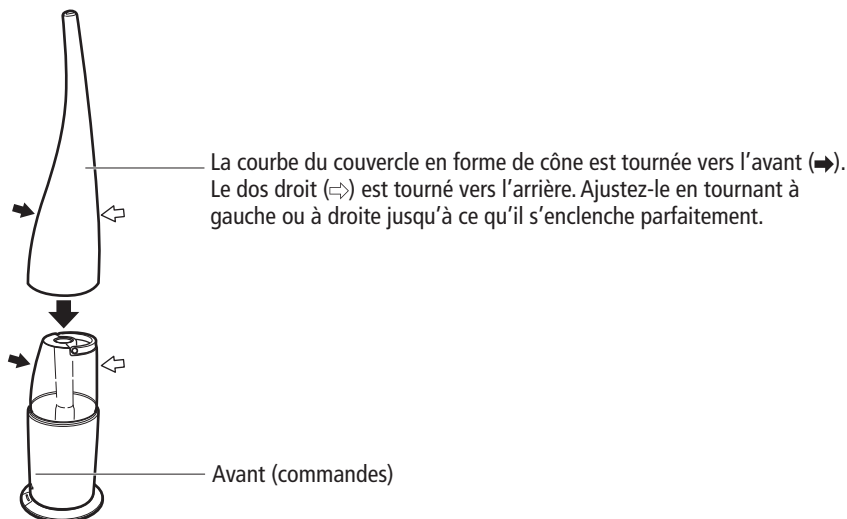

Lorsque vous vous couchez l'hiver, si votre chauffage est éteint et si la température ambiante chute en dessous de 59 °F (15 °C), la brumisation continue peut provoquer de la condensation. Ce qui peut rendre humides le corps de l'humidificateur à ultrasons et le sol.

Si vous utilisez le produit dans un environnement où la température ambiante est susceptible de chuter en dessous de 59 °F (15 °C) et où l'humidité est susceptible d'être au-dessus de 60 % lorsque vous vous couchez, réglez la brumisation sur L (bas) ou SL (lent), ou bien désactivez-la complètement.


Fonctionnement de la touche d'alimentation :

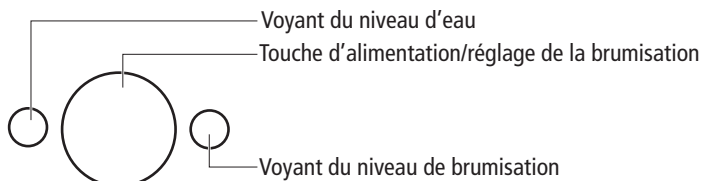

E P H/M/L/SL

1. Lorsque vous enfoncez la touche d'alimentation, le voyant du niveau d'eau (E) s'allume en VERT et la brumisation commence immédiatement.
2. Pour arrêter : appuyez sur la touche d'alimentation jusqu'à ce que les voyants s'éteignent. Une fois la brumisation arrêtée, le ventilateur tourne pendant une minute environ avant que l'humidificateur à ultrasons ne s'arrête complètement.

- Utilisez l'humidificateur dans un endroit éloigné d'au moins 20 pouces (51 cm) d'un mur, d'une literie, de rideaux, de meubles et d'autres objets.

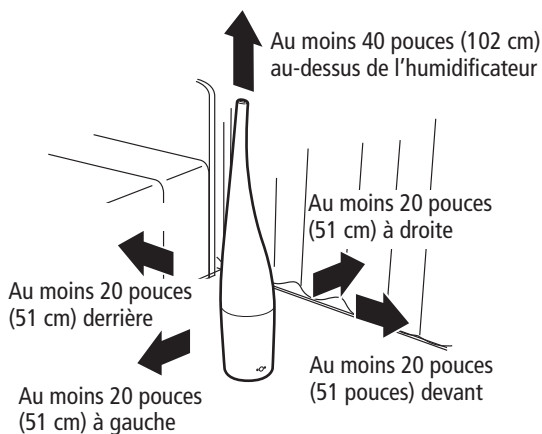

Réglage de la brumisation :

1. Appuyez sur la touche d'alimentation/réglage de la brumisation. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les cycles de réglage et la couleur du voyant changent comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

H (élevé) → M (moyen) → L (bas) → SL (lent)



Réglage de la brumisation	Couleur du voyant
H (élevé)	VERT
M (moyen)	BLEU
L (bas)	JAUNE (allumé)
SL (lent)*	JAUNE clignotant
Désactivé	ÉTEINT

* Fonction de minuterie :

Appuyez sur la touche d'alimentation/réglage de la brumisation. Lorsque SL (lent) est réglé, la fonction de minuterie est activée et l'humidificateur s'éteint au bout de cinq heures.


Touche de niveau d'eau (E) :

Lorsque le voyant du niveau d'eau (E) est allumé en ROUGE, cela indique que le niveau d'eau dans le réservoir est faible.

- 1 Purgez l'eau résiduelle hors du passage d'eau puis remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet propre.
- 2 Lorsque l'eau atteint l'humidificateur à ultrasons depuis le réservoir d'eau, le voyant du niveau d'eau (E) s'éteint automatiquement.
- 3 Appuyez sur la touche d'alimentation pour démarrer le fonctionnement.


Utilisation de la fonction Huile essentielle

1. Retirez la capsule à feutrine du diffuseur d'huiles essentielles supportant l'humidificateur à ultrasons.

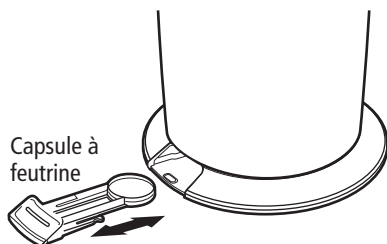

* Insérez le rond en feutrine de sorte qu'il s'incorpore sous les clips dans la capsule à feutrine.

2. Versez 2 à 4 gouttes d'huile essentielle ou aromatique sur le rond en feutrine placé dans la capsule. (Ces huiles sont en vente dans le commerce). Veillez à ce que l'huile ne déborde pas de la capsule. Si l'huile déborde du diffuseur, essuyez-le avant de poursuivre. Assurez-vous que le rond en feutrine est complètement inséré dans la partie dentelée de la capsule. Puis, insérez la capsule en plastique à fond à l'intérieur de l'humidificateur à ultrasons.

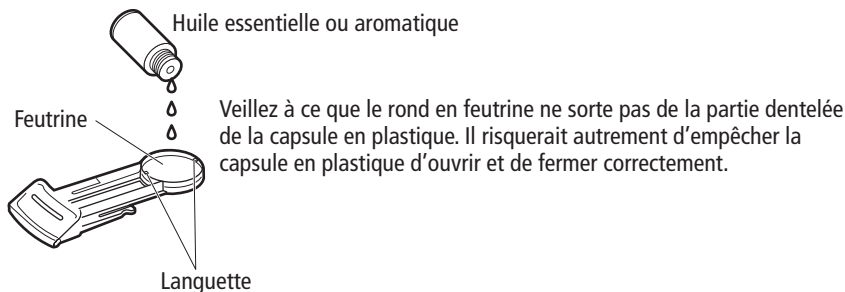

ATTENTION

- N'utilisez pas d'autres matières dans le diffuseur d'huiles essentielles que la feutrine spéciale conçue spécialement pour ce produit. Vous risqueriez autrement d'abîmer le diffuseur d'huiles essentielles ou de provoquer son dysfonctionnement.
3. Pour démarrer le fonctionnement, appuyez sur la touche d'alimentation.

Si vous n'ajoutez pas d'huile essentielle, votre humidificateur à ultrasons fonctionne comme un humidificateur conventionnel.

Nettoyage

Remplacez le rond en feutrine lorsqu'il est sale ou lorsque vous utilisez un type différent d'huile essentielle ou aromatique.

Veuillez noter : En plus de la feutrine fournie avec le diffuseur d'huiles essentielles lors de l'achat, deux autres ronds supplémentaires sont également inclus. La feutrine ne peut pas être lavée ou réutilisée.

- * Nettoyez la capsule avec un nettoyant doux et essuyez soigneusement toute trace d'humidité avant d'insérer la capsule en plastique dans le diffuseur d'huiles essentielles.
- * La feutrine de rechange AF-04 est vendue séparément.

Manipulation des huiles essentielles et aromatiques

- * N'exposez pas les huiles à une flamme nue.
 - * Rangez-les dans un endroit hors de la portée des enfants.
 - * Si de l'huile est renversée sur des vêtements ou d'autres objets, rincez abondamment à l'eau et laissez sécher à l'air libre. N'utilisez pas un sèche-cheveu sous peine de provoquer un incendie.
 - * Si de l'huile entre en contact avec vos mains, lavez-les immédiatement.
 - * Pour de plus amples détails sur la manipulation des huiles essentielles ou aromatiques, consultez le mode d'emploi du fabricant.
- Appuyez sur la touche Stop et débranchez le cordon d'alimentation. Laissez l'appareil refroidir (environ 10 minutes).
 - Ne touchez aucune des pièces métalliques à l'intérieur de l'humidificateur à ultrasons, car elles peuvent chauffer.

Vidangez complètement l'eau restée à l'intérieur de l'humidificateur à ultrasons dans le sens de la flèche illustrée sur le corps de l'humidificateur et séchez-le complètement.

Rangement

Essuyez toute trace d'humidité à l'intérieur du corps de l'humidificateur à ultrasons, laissez-le sécher complètement, rangez-le dans son emballage d'origine accompagné du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit frais et sec.

Vérifiez les points suivants avant de solliciter une réparation ou un entretien

Problème	Cause principale	Solution
L'humidificateur ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise secteur ? 	Branchez le cordon d'alimentation dans la prise secteur.
Il n'y a pas de brumisation ou elle est minime.	<ul style="list-style-type: none"> Le voyant Eau (E) est-il allumé en rouge ? Le moment est-il venu de remplacer le disque en céramique (plaque vibrante à ultrasons) ? 	<p>Remplissez le réservoir d'eau.</p> <p>Si l'utilisation du disque en céramique dépasse les 3 000 heures, la quantité de brumisation générée sera réduite ou s'arrêtera complètement. Des réparations doivent être effectuées, consultez le SAV.</p>
Le voyant Eau est-il ROUGE même si le réservoir est rempli d'eau ?	<ul style="list-style-type: none"> Le réservoir d'eau est-il solidement inséré dans l'humidificateur ? 	Retirez, puis insérez à nouveau fermement le réservoir d'eau dans l'humidificateur
Vous avez appuyé sur la touche pour arrêter l'humidificateur, mais il fait encore du bruit comme s'il fonctionnait.	<ul style="list-style-type: none"> Ceci n'est pas le signe d'un dysfonctionnement. 	Une fois la brumisation arrêtée, le ventilateur tourne pendant une minute environ avant que l'humidificateur à ultrasons ne s'arrête complètement.
Une odeur se dégage de l'humidificateur.	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez-vous une autre eau que de l'eau du robinet ? 	Vidangez l'eau restée dans le réservoir et nettoyez en procédant comme indiqué à la section « Nettoyage ».
La brumisation s'arrête presque toutes les minutes.	<ul style="list-style-type: none"> Ceci n'est pas le signe d'un dysfonctionnement. Pour empêcher l'eau de s'accumuler à la sortie de la brumisation, le moteur du ventilateur s'arrête toutes les minutes et le ventilateur cesse de tourner pendant environ deux secondes. 	Il s'agit d'une caractéristique normale de fonctionnement.

Spécifications

Nom du produit	H7 Humidificateur à ultrasons
Modèle	HM-36
Alimentation	110 – 120 V, 50/60 Hz
Consommation électrique	33 W
Humidification	Par heure sur H (élevé), 9,1 oz (27 cl) ; sur M (moyen), 5,7 oz (17 cl) ; sur L (bas), 3,7 oz (11 cl) ; sur SL (lent), 2,3 oz (7 cl)
Durée d'humidification continue	Environ 9 heures (en mode élevé (H)) Environ 22 heures (en mode bas (L))
Capacité du réservoir	Environ 0,66 gallon (2,5 litres)
Longueur du cordon d'alimentation	Environ 70 pouces (178 cm)
Dimensions	Diamètre 6 pouces (15 cm) × Hauteur 30 pouces (76 cm)
Poids	Approx. 4 livres (1,8 kg) (corps uniquement)
Accessoires	Mode d'emploi et garantie × 1, Diffuseur d'huiles essentielles (1 rond de feutrine inclus dans le diffuseur) × 1, Feutrines de rechange × 2

* En raison de notre programme continu d'amélioration des produits, les spécifications et d'autres informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



POLITIQUE DE GARANTIE LIMITÉE

Objecto vous remercie d'avoir acheté un de leurs produits.

Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Nous pensons que vous serez satisfait de votre achat. Nous vous fournissons la GARANTIE LIMITÉE suivante en tant qu'acheteur initial.

Si une réparation est nécessaire pour une raison quelconque, en raison d'un défaut de fabrication ou d'un mauvais fonctionnement pendant les 90 premiers jours après votre achat, OBJECTO vous fournira une réparation à notre CENTRE DE SAV sans frais. Pendant la durée de la période de garantie prolongée de 9 mois pour les pièces, nous remplacerons la pièce défectueuse à condition que le défaut ou la défaillance soit vérifié de même que la date d'achat. Au cas où un dépannage s'avérerait nécessaire, vous pouvez retourner l'appareil à notre CENTRE DE SERVICE D'USINE figurant ci-dessous.

- a) Emballez votre appareil dans un carton bien rembourré. Assurez-vous que l'appareil est bien protégé.
- b) Joignez un chèque ou un mandat à l'ordre de H.S.I REPAIR CORP, pour un montant de 40 USD.
- c) Joignez une copie de la preuve d'achat.
- d) Envoyez l'appareil franco de port via UPS ou un colis postal assuré.

Cette garantie ne couvre pas :

- a) Les produits OBJECTO endommagés par négligence, mauvaise utilisation ou accident, ou qui ont été modifiés ou réparés par toute autre personne que notre CENTRE DE SERVICE D'USINE.
- b) Les dégâts infligés à un appareil OBJECTO mal raccordé à l'appareil d'un autre fabricant
- c) Les frais d'envoi des produits OBJECTO à notre CENTRE DE SERVICE D'USINE.

Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur initial et ne profite pas aux propriétaires du produit suivant l'acheteur initial. Toute garantie implicite applicable, y compris la garantie de valeur marchande, est limitée dans le temps à une période de 90 jours à partir de la date de l'achat initial au point de vente et aucune garantie, expresse ou implicite, ne saurait s'appliquer à ce produit par la suite. OBJECTO ne saurait en aucun cas être tenu responsable de toute perte ou tout dommage direct ou consécutif, découlant de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser ce produit. (Certains états ne permettant pas les garanties limitées ou implicites, ou encore l'exclusion de dommages consécutifs, il se peut que ces restrictions ne vous concernent pas.)

Cette garantie vous octroie des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

- a) La carte d'enregistrement de la garantie limitée doit être dûment remplie et envoyée par la poste immédiatement afin de valider la Garantie limitée.
- b) Vous devez joindre une copie de votre bon d'achat lors du retour de l'appareil.

Enregistrez votre nouveau produit en ligne à l'adresse WWW.OBJECTO.com

INFORMATION SUR LE DÉPANNAGE :

OBJECTO

935 BROADWAY, 6TH FL.

NEW YORK, NY 10010, ÉTATS-UNIS

TÉLÉPHONE : 844-OBJECTO

FAX : 800-433-9099

ADRESSE INTERNET DU SITE WEB : WWW.OBJECTO.COM

